


Toimintaohje kahdelle koneelle, EFOU

- OH-EKO käytetään oppilastoimintaan ja enintään 3 km pokiin.
- OH-CVE käytetään yli 3 km pokiin sekä matalimpiin, kun ei ole lentäjää OH-EKO:lle.
- OH-EKO lentäjä varataan suunnitellun toiminnan mukaisesti:
 1. Kaikille kurssihyppypäiville sekä niiden varapäiville.
 2. Lauantai- ja sunnuntaipäiville.
 3. Kaikille hyppytapahtumapäiville esim. FS-camp, 800-boogie.
 4. Kalajoen leiripäiville sisältäen siirtolennot.
 5. Tarvittaessa.
- Koneiden lastaus tehdään paikoilla A ja B (katso kuva).
- Kummallekin koneelle on oma pokataulu.

Lastauspaikat, EFOU

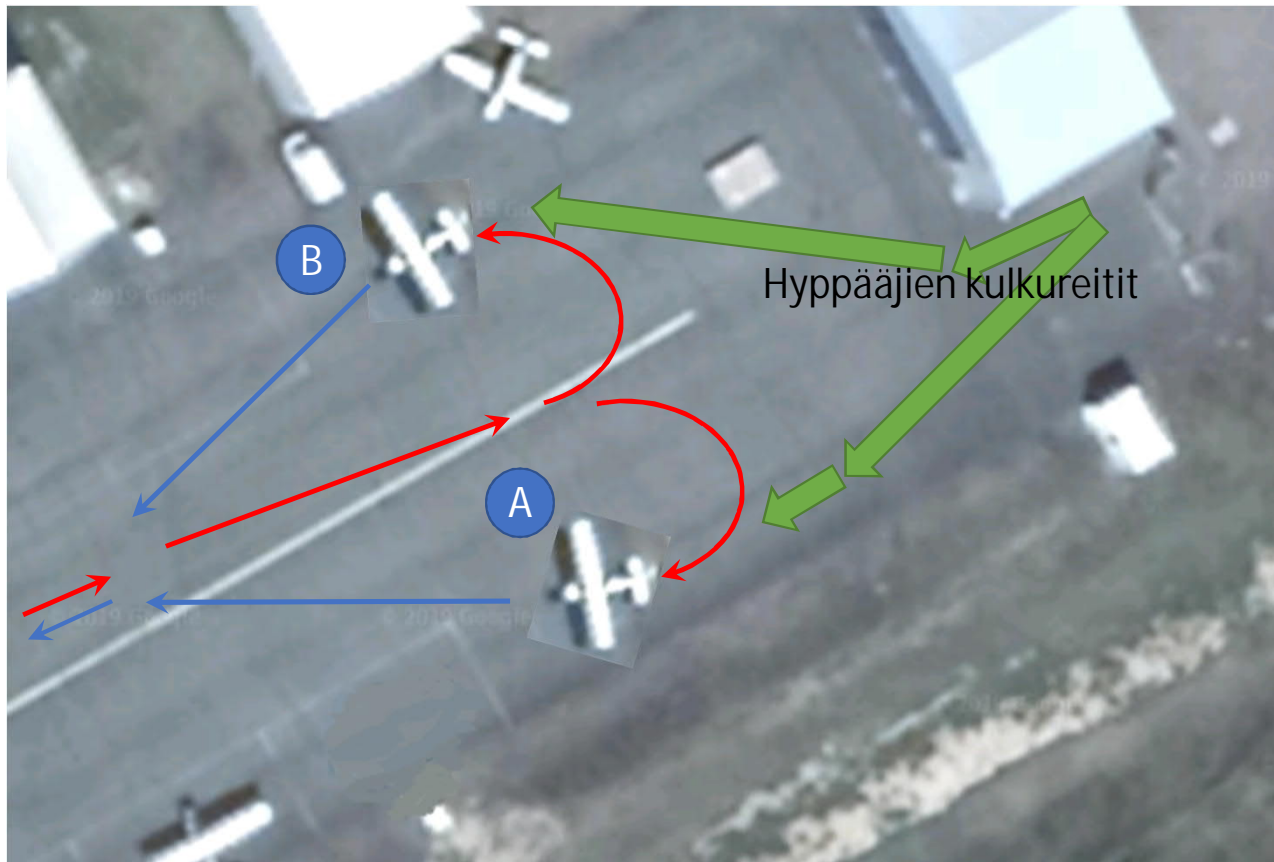

1. Paikka A on ensisijainen lastauspaikka.
2. Paikka B on tankkauspaikka.
3. Paikalla B lastataan, kun A on varattu.